


ducasa


Manual de usuario

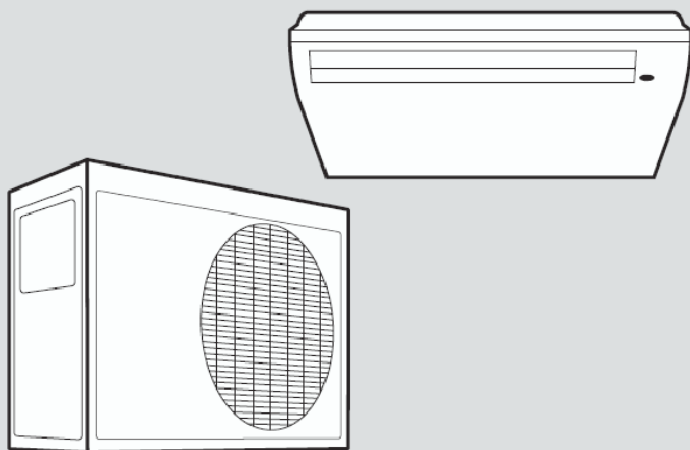


◆ Funcionamiento del mando a distancia

Nombre y funciones del mando a distancia



- 1 ON/OFF**
Presione este botón para encender o apagar la unidad.
- 2 MODE**
Presione este botón para seleccionar la función: (Auto, Frio, Deshumctación, Ventilador, Calor)
- 3 +** : Presione este botón para aumentar la temperatura programada.
- 4 -** : Presione este botón para bajar la temperatura programada.
- 5 FAN (Ventilador)**
Presiónelo para programar la velocidad del ventilador.
- 6** 
Presiónelo para ajsutar el ángulo de los deflectores
- 7 TIMER ON**
Presiónelo para programar el encendido automático.
- 8 TIMER OFF**
Presiónelo para programar el encendido automático.
- 9 CLOCK**
Presiónelo para ajustar el reloj
- 10 X-FAN (pág 8)**
(NOTA:X-FAN es la expresión alternativa de BLOW .)
- 11 TEMP (pág 8)**
- 12 TURBO(pág 8)**
- 13 SLEEP(pág 8)**
- 14 LIGHT**
Presionelo para encender o apagar la luz del display.

◆ Funcionamiento del mando a distancia

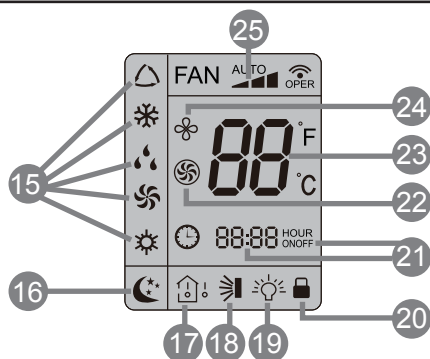

15 Icono MODO:

Cuando presiona el botón MODE se mostrarán los siguientes iconos
 △(AUTO), ❄(Frio), 🔥(Dehumectante)
 🌀(Ventilador) o ☀(Calor, para los modelos con bomba de calor)

16 Icono SLEEP :

🌙 se muestra presionando el botón SLEEP. Presione de nuevo el botón y desaparece de la pantalla.

17 Icono TEMP :

Presione el botón TEMP, y se mostrarán secuencialmente los siguientes iconos:

- 📏 Temperatura programada
- 🏠 Temperatura del interior
- 🌡 Temperatura del exterior

18 Icono Swing arriba&abajo

🌀 se muestra cuando se presiona el botón swing arriba & abajo. Presione de nuevo el botón y desaparece de la pantalla.

19 Icono LUZ:

💡 se muestra presionando el botón LIGHT. presione de nuevo el botón y desaparece de la pantalla.

20 Icono LOCK (Bloqueo):

🔒 se muestra presionando "+" y "-" simultaneamente. Presione de nuevo y desaparece de la pantalla.

21 Visor Hora programada:

Una vez presionado el botón Timer las palabras ON o OFF parpadearán. Este área mostrará la hora programada.

22 Icono TURBO:

🌀 se muestra cuando presiona el botón TURBO. presione este botón de nuevo y desaparece de la pantalla.

23 Visor DIGITAL:

Este área mostrará la temperatura programada. En modo SAVE (ahorro) se mostrará "SE". En durante el descarche mostrará "H1"

24 Icono X-FAN:

🌀 se muestra cuando presiona el botón X-FAN. Presione este botón de nuevo y desaparece de la pantalla.

25 Visor FAN SPEED :

Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad de ventilador(AUTO-Bajo-Med-Alto). Su selección se mostrará en el visor LCD, excepto la velocidad AUTO.

◆ Funcionamiento del mando a distancia

Descripción del mando a distancia

1 ON/OFF :

Presione este botón para encender la máquina. Presione de nuevo para apagarla.

2 MODE :

Cada vez que presione este botón, seleccionará una función siguiendo la siguiente secuencia: Auto, Cool (Frio), DRY (Deshumectación), FAN (Ventilador) y *HEAT (Calefacción)



*Nota: Sólo para modelos con esta función.

Cuando se enciende, por defecto funciona en AUTO, y no se mostrará la temperatura en la pantalla LCD, la unidad automáticamente seleccionará la función más adecuada de acuerdo con la temperatura interior de la habitación para hacerla más confortable.

3 + :

Presione este botón para subir la temperatura programada, presiónelo durante más de 2 segundos para subir la temperatura rápidamente. En modo Auto, la temp. no es ajustable.


4 - :

Presione este botón para bajar la temperatura programada, presiónelo durante más de 2 segundos para bajar la temperatura rápidamente. En modo Auto, la temp. no es ajustable.

5 FAN :

Este botón se usa para programar la velocidad del ventilador según la siguiente secuencia:

Auto, , to , entonces vuelve a Auto.




6 :

Presione esta botón para programar la oscilación de aire arriba y abajo, los cuales cambian circularmente :



Este mando es universal. Si se envía alguna señal , o la unidad seguirá funcionando como .


indica que las lamas oscilan como:



◆ Operation of Remote Controller

7 TIMER ON:



Presione el botón T-ON para iniciar el temporizador de encendido. Para cancelar el temporizador presione de nuevo este botón.

Una vez presionado,  desaparece y "ON" parpadea. Se visualiza 00:00 para programar el temporizador de encendido. En 5 segundos, presione "+" o "-" para ajustar la hora. Cada vez que presiona "+" o "-" el tiempo cambia 1 minuto. Presionando continuamente el tiempo cambia rápidamente, primero en minutos y luego en 10 minutos. Una vez actualizada la hora y antes de 5 segundos presione TIMER ON para confirmar.


8 TIMER OFF:

Presione este botón para iniciar el apagado automático del temporizador. Para cancelar la programación del temporizador, presione este botón de nuevo. La programación del apagado del temporizador es igual que la del encendido del temporizador.

9 CLOCK :


Presionando este botón,  parpadeará. En 5 segundos, presione "+" o "-" para ajustar la hora actual. Presionando "+" o "-" mas de 2 segundos aumenta o disminuye el tiempo en 1 minuto cada 0.5 segundos y luego 10 minutos cada 0.5 segundos. Mientras parpadea después de la programación, presione CLOCK de nuevo para confirmar la programación, y entonces  se mostrará constantemente.

10 X-FAN:

Presionando este botón en modo Frio o Deshumectación, el icono  aparece y el ventilador interior continuará funcionando durante 10 minutos para secar la unidad interior, aunque se haya apagado la unidad.

Cuando se enciende, X-FAN esta apagado por defecto. X-FAN no esta disponible para los modos Auto, Ventilación o Calor.

11 TEMP:

Presionando este botón, puede seleccionar visualizar la temperatura programada en el interior o la temperatura ambiente. Cuando se enciende la unidad por primera vez mostrará la temperatura programada. Si el estado de la temperatura visualizada se cambia al estado  muestra la temperatura ambiente, si en los siguientes 5 segundos recibe otra señal del mando a distancia volverá a mostrar la temperatura programada. Si el usuario no ha programado el estado de visualización de la temperatura, mostrará la temperatura programada.

12 TURBO:



Presione este botón para activar o desactivar la función Turbo, el cual permite a la unidad alcanzar la temperatura predeterminada en un menor tiempo. En modo COOL (refrigeración) la unidad emitirá un fuerte aire frío a una velocidad super alta. En modo HEAT (calefacción) la unidad emitirá un fuerte aire caliente a una velocidad super alta.

13 SLEEP:



Presione este botón para entrar en la configuración del modo SLEEP, presione de nuevo para cancelar esta función. Esta función esta disponible en Frío, Calefacción (sólo en equipos con bomba de calor) y Dehumectación para mantener la temperatura mas agradable para usted.

◆ Funcionamiento del mando a distancia

14 LIGHT:

Presione el botón LIGHT para encender la luz en el visor de la unidad interior y presiónelo de nuevo para apagarla. Cuando la luz está encendida, el icono  se muestra en la pantalla. Cuando la luz está apagada el icono  desaparece.

15 Combinación de los botones "+" y "-": Bloqueo

Presione "+" y "-" simultáneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el mando a distancia está bloqueado,  aparece en la pantalla, en ese caso, presionando cualquier botón, el icono  parpadea tres veces

16 Combinación de las teclas "Mode" y "-": Cambio de grados °C a °F.

Cuando la unidad está apagada, presione "Mode" y "-" simultáneamente para cambiar de grados °C a °F.

Cambio de baterías

- 1.Retire la tapa de la parte trasera del mando a distancia.
(Como se muestra en la figura)
- 2.Saque las baterías viejas.
- 3 . Inserte dos pilas nuevas AAA1.5V, preste atención a la polaridad.
4. Ponga de nuevo la tapa trasera del mando a distancia.

* Notas:

- Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni diferentes, de lo contrario puede ocasionar un malfuncionamiento.
- Si el mando a distancia no va a ser usado en un largo periodo de tiempo retire las baterías para prevenir derrames de líquidos.
- La operación se debe realizar en su área de recepción.
- Se debe mantener a 1 metro de distancia del televisor o equipos estéreo.
- Si el mando a distancia no funciona con normalidad, por favor, saque las baterías y vuelva a insertarlas después de 30 segundos. Si aún así no funciona adecuadamente, reemplace las baterías.

